



FEATURES

- **Tinted, Bright Black Matrix Picture Tube**
- **181 Channel Selection**- All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- **PLL Frequency Synthesized Tuning**- The latest PLL frequency synthesized electronic tuning system provides free and easy channel selection, and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons (0~9 and +100-key) on the remote control.
- **On-Screen Function Display**.
- **Full-Function Remote Control**
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder**- You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.
- **Auto Shut Off Function**- If there is no air signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.
- **V-CHIP**- Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.

PRECAUTION

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.


Date of Purchase	Dealer Phone No.
Dealer Purchase from	Model No.
Dealer Address	Serial No.

User's Guide



13" TELEVISION

DT1300-C

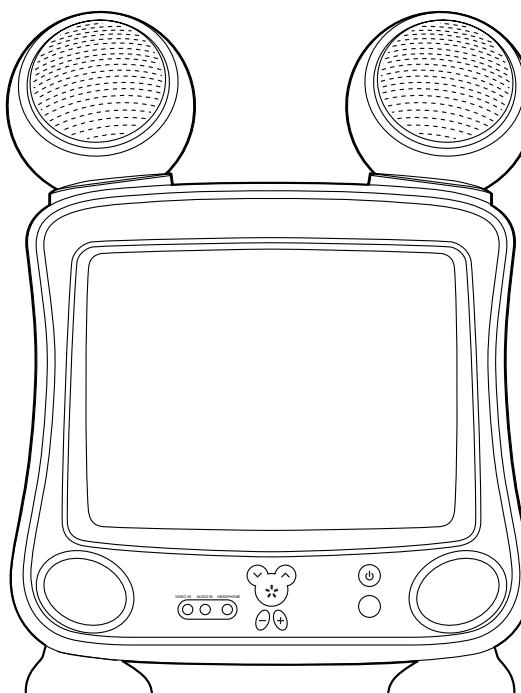


This Owner's Manual is made of recycled paper.

0EMN02100


Printed in Malaysia
L6310UL * * * *

PLEASE READ BEFORE USING THIS EQUIPMENT.
If you need additional assistance for set-up for operating after reading user's guide, please visit our website, www.memorelectronics.com or call TOLL FREE: 1-877-DISNYCE(1-877-347-6923).

ANTENNA/CABLE CONNECTIONS

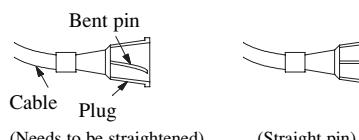

Before plugging the UHF/VHF Rod Antenna (Supplied with 13" model only) into the ANT(enna) IN jack, check that the pin is not bent. If it is bent, straighten the pin as illustrated, then plug the pin into the ANT(enna) IN jack.

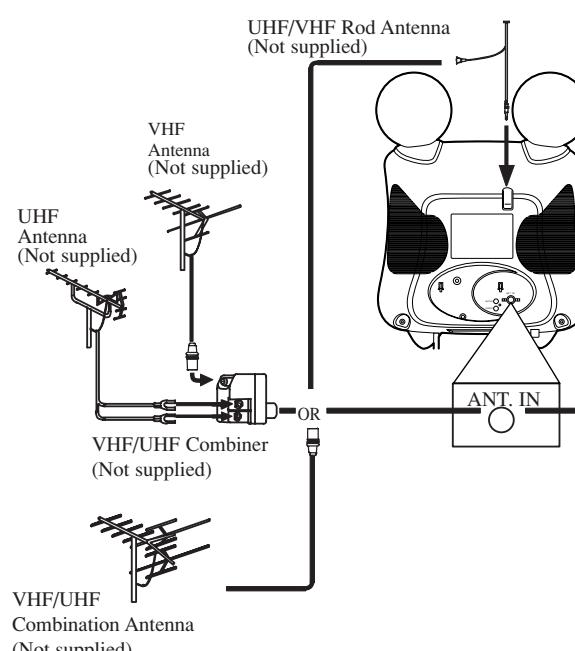

*Some cable TV systems use scrambled signals and require a special converter to receive these channels. Consult your local cable company.

FCC WARNING- This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION:
POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

CLOSED CAPTION

This TV can receive C1 and C2 of Caption and Text.

Caption Mode

- (1) Characters can be displayed on the TV screen when the received broadcast signal contains the Caption Signals.
- (2) **Paint-on mode:** Displays input characters on the screen immediately.
Pop-on mode: Once characters are stored in memory, it is displayed all at once.
Roll-up mode: Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines)

Note: If the CAPTION C1 or C2 is selected but the caption signal is not included, characters will not be displayed.

Text Mode


- (1) Displays the text on the screen by scrolling (max. 7 lines)
- (2) If the received broadcast signal does not contain the caption or text signal, no change will occur.

Notes:

- (1) When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow, Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), your TV may not display the correct caption or text.
- (2) Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- (3) Interference may cause the closed caption system to not function properly.
- (4) The caption or text characters will not be displayed while the menu display or function's display is shown.
- (5) **If you see this screen :**



If your TV displays a black box on the screen, this means that your TV is set to TEXT mode. To clear screen, select CAPTION C1, C2 or CAPTION [OFF].

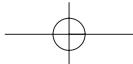
**WARNING:**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The important note is located on the rear of the cabinet.

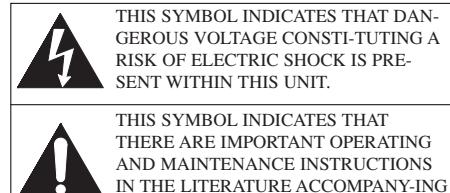

THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read instructions-All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions-All operating and use instructions should be followed.
5. Cleaning-Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.
7. Attachments-Do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.
8. Water and Moisture-Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
9. Accessories-Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV.
10. Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
11. AMEUBLES- Cet appareil ne doit être placé que sur un meuble (avec ou sans roulettes) recommandé par le fabricant. Si vous l'installez sur un meuble à roulettes, déplacez les deux ensembles avec précaution. Un arrêt brusque, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.
12. SYMBOLE D'AVERTISSEMENT POUR LES COMPOSANTES APPAREIL ET MEUBLE A ROULETTES S3126A
13. Ventilation-Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to .
14. Power Sources-This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
15. Grounding or Polarization-This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug(a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
16. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
17. Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.
18. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
19. Lightning-For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.
20. Replacement Parts-When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
21. Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.
22. Heat-This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

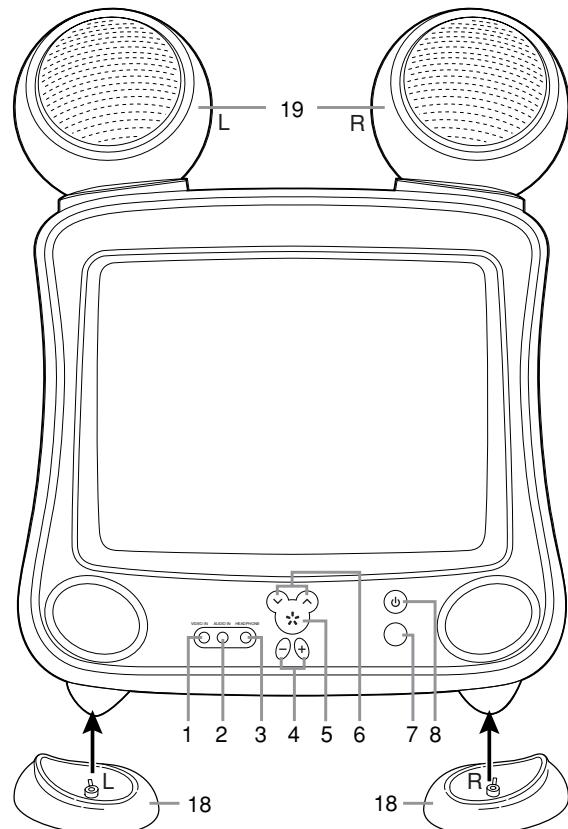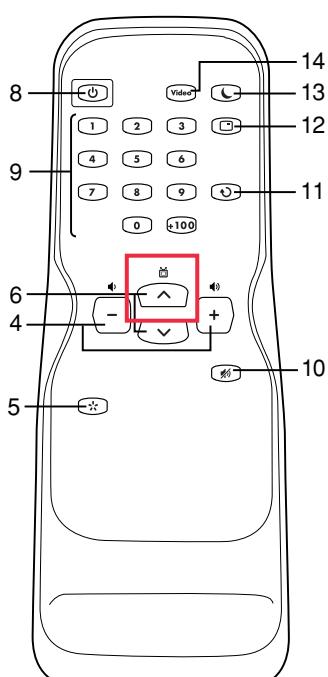OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS**- FRONT PANEL -****- REMOTE CONTROL -**

1. **VIDEO (in) jack-** Connect to the video output jack of a video camera or VCR.
2. **AUDIO (in) jack-** Connect to the audio output jack of a video camera or VCR.
3. **HEADPHONE jack-** To connect headphone (not supplied) for personal listening.
4. **- + (VOLUME) -** Press to control the volume level. Press to determine a setting mode from the menu on the TV screen. (only + (Volume))


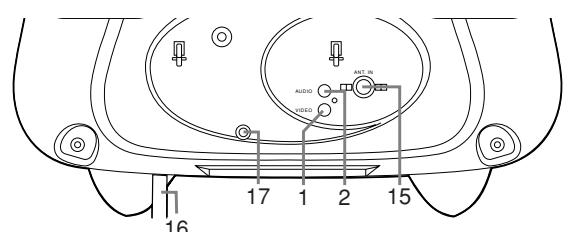
- REAR PANEL -


FIGURE A
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

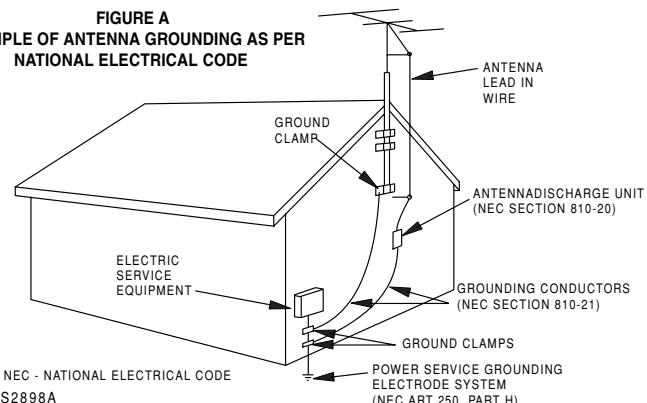


NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE S2898A

pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

13. Outdoor Antenna grounding-If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)
14. Lightning-For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.
15. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
16. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
17. Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.
18. Servicing-Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
19. Damage Requiring Service-Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
 - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
 - c. If the TV has been exposed to rain or water.
 - d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
 - e. If the TV has been dropped or damaged in any way.
 - f. When the TV exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.
20. Replacement Parts-When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
21. Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.
22. Heat-This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

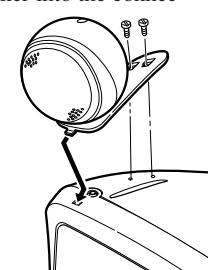


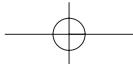

PREPARATION FOR USE

INSTALLING THE BATTERIES


- Slide the battery compartment off the remote unit.
- Insert 2 "AA" penlight batteries into battery compartment in the direction as indicated by the polarity (+ / -) markings. Batteries installed with incorrect polarity may damage the remote unit.
- Replace the cover.

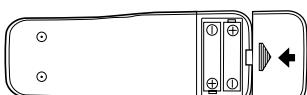

SETTING THE TV ON THE DISNEY DVD PLAYER

If you have a Disney DVD player (DVD2000), the TV can be placed ontop of it.



- Make sure that the TV shoes are removed, and rear feet fit the slots on the DVD player.
- Fix the DVD player and the TV together using supplied band and screw. See the diagram.

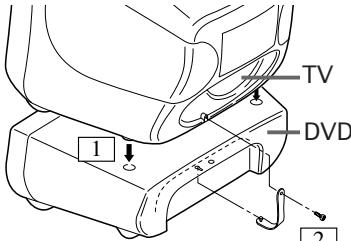

LANGUAGE SELECTION

If you want to change the language of the on-screen menu, follow the procedure below.

- Connect the power cord to a standard AC outlet.
- Press **POWER** to turn on the TV.
- Press ***** (MENU) so that the menu display appears on the TV screen.
- Press **▼** or **▲** (Channel) to select "(ENG)/ESP/FRA". Selected item is shown in different color.
- Select "ENG" (English) or "ESP" (Spanish) or "FRA" (French) by using the **-** or **+** (Volume).
- Press ***** (MENU) button to exit the menu.

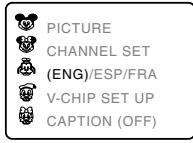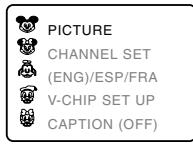

Note: No pictures or sound will come from the TV or external input during menu selection.

OPERATIONS

WATCHING A TV PROGRAM

- Press **POWER** to turn on the TV.
- Select the desired channel with **▼** or **▲** (Channel).
- Adjust the volume to the desired listening level using **-** or **+** (Volume).
- Adjust picture controls for a natural looking image. (See "PICTURE ADJUSTMENT".)

SETTING THE SLEEP TIMER

The sleep timer function enables you to shut off the power without pressing **POWER** after a desired time period.

- Press **POWER** to turn on the TV and press **SLEEP** on the remote control.
- You may change the sleep time with pressing the SLEEP button on the remote control repeatedly. The timer is set up to 90 minutes, 10 minutes each time **SLEEP** is pushed. (The timer display counts up and sleep timer will be displayed on the screen when you press **SLEEP** on the remote control.)



To cancel the sleep timer:
Press **SLEEP** (SLEEP) repeatedly until "SLEEP 0" is displayed.

Note: When you disconnect the unit from the AC outlet, or if you have a power failure, the sleep time will be lost.


CLOSED CAPTION SELECTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.

↔ : Press **-** or **+** (Volume).



- Press ***** (MENU) so that the menu display appears on the TV screen.
- Press **▼** or **▲** (Channel) to select "CAPTION".
- Press **-** or **+** (Volume) to select the mode you wish.
- When done, ***** (MENU) to exit the menu.

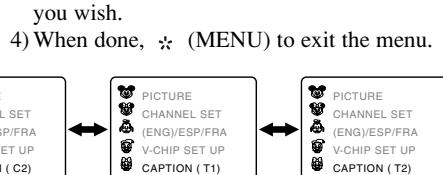

EXTERNAL INPUT MODE

When using an external input signal (VCR, DVD or camcorder), connect the player's audio/video output cables to the AUDIO IN/VIDEO IN jacks of your TV. Then press **VIDEO** (VIDEO). Press **VIDEO** (VIDEO) again to return to TV mode.

CHANNEL PRESETTING

Note: You MUST PRESET channels BEFORE using **▼** or **▲** (Channel). To preset a channel or to change a preset channel, follow the procedure below.

- Press **POWER** to turn on the TV.
- Press ***** (MENU) so that the menu display appears on the TV screen.
- Press **▼** or **▲** (Channel) to select "CHANNEL SET". Then, press **+** (Volume).
- Press **▼** or **▲** (Channel) to point to "AUTO MEMO". Then, press **+** (Volume).

The tuner scans and memorizes all active channels in your area.

- The TV distinguishes between standard TV channels and cable channels.
- When AUTO MEMO action is completed, the lowest memorized channel reappears on the screen.
- When you press **▼** or **▲** (Channel) after selecting AUTO MEMO, the tuner will stop at the memorized channels only.
- The TV may recognize TV channels to be CATV channels depending on the receiving conditions. In this case, try the AUTO MEMO action again when the receiving conditions have improved.



[ADD/DELETE FUNCTION]

- Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- Press **▼** or **▲** (Channel) to point to "CHANNEL SET". Then, press **+** (Volume).
- Press **+** (Volume) so that "ADD/DELETE" is selected.
- Use **▼** or **▲** (Channel) to select the channel you wish to put into memory or to erase from memory.

Note: The display will return to the screen in about 10 seconds. Perform "ADD/DELETE" function while this display appears on the screen.

- Press **-** or **+** (Volume) to light up the channel number in ORANGE if you wish to add the channel into memory.
- Press **-** or **+** (Volume) to light up the channel number in LIGHT BLUE if you wish to erase the channel from memory.

- Press ***** (MENU) to exit the menu.

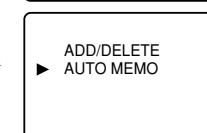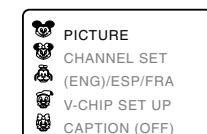

RESUME FUNCTION

If the power fails or is disconnected while the TV is powered on, the TV will turn on automatically when the power resumes.

PICTURE ADJUSTMENT

- Press ***** (MENU) so that the menu display appears on the TV screen.
- Press **+** (Volume) so that "PICTURE" is selected, then press **+** (Volume).
- Select the feature you wish to adjust with **▼** or **▲** (Channel) and adjust it with **-** or **+** (Volume).

MOVIE MODE

Set to the most suitable position for the movie.

[+] : ON
[-] : OFF

BRIGHTNESS

Adjust until the whitest parts of the picture are as bright as you prefer.

[+] : increase brightness
[-] : decrease brightness

CONTRAST

Adjust to increase or decrease contrast.

[+] : increase contrast
[-] : decrease contrast

COLOR

Adjust to be brilliant or pale color.

[+] : be brilliant color
[-] : be pale color

TINT



Adjust to obtain natural skin tones.


[+] : increase green tones
[-] : increase red tones

Notes:

- "+" is achieved by pressing **+** (Volume) and "-" by pressing **-** (Volume).
- In the above steps, the picture adjustment display will disappear from the TV screen after about 10 seconds unless you press any buttons, even though you may not be finished. Press ***** (MENU) and **+** (Volume) so that "PICTURE" is selected. Then, press **▼** or **▲** (Channel) repeatedly until the display returns to the screen.

↔ : Press **▼** or **▲** (Channel).

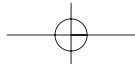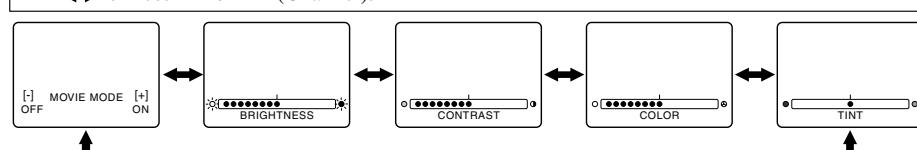

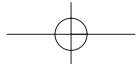

CARACTERÍSTICAS

- **Tubo de imagen de matriz negra brillante, coloreado.**
- **Selección de 181 canales**- Todos los canales de VHF/UHF más un máximo de 125 canales de televisión por cable.
- **Sintonización sintetizada de frecuencias PLL**- El más reciente sistema electrónico de sintonización sintetizada de frecuencias PLL proporciona una selección libre y sencilla de los canales, y le permite sintonizar directamente cualquier canal utilizando los botones de números de canales (0-9, y el botón +100) del mando a distancia.
- **Visualización de funciones en la pantalla**
- **Mando a distancia para todas las funciones**
- **Temporizador para dormir**
- **Descodificador de subtítulos**- Podrá ver programas de TV, películas, noticias, cintas pregrabadas, etc., etiquetados especialmente (cc), bien con subtítulos del diálogo o con visualización del texto añadidos al programa.
- **Función de apagado automático**- Si entran señales por el terminal de la antena y el televisor no se utiliza durante 15 minutos, éste se apagará automáticamente.
- **V-CHIP**- Permite a los padres impedir que sus hijos vean en el televisor programas no apropiados para ellos.

PRECAUCIONES

- Coloque su televisor en un lugar con buena ventilación.
- Mantenga su aparato de TV alejado de las fuentes de calor directo, tales como los rayos directos del sol o los registros de calefacción.
- No coloque su TV sobre superficies blandas, como alfombras o frazadas.
- Deje suficiente espacio para que circule el aire alrededor, debajo y arriba del aparato.

El número de serie de este producto puede encontrarlo en la parte posterior de la unidad. Ninguna otra tiene el mismo número de serie que la suya. Le recomendamos que registre aquí ese número y cualquier otra información vital y conserve este libro como un registro permanente de su compra, para ayudarlo a identificarla en caso de robo.

Fecha de compra		Teléfono de la empresa	
Empresa vendedora		Modelo No.	
Dirección de la empresa		Serie No.	

Este manual del propietario está hecho con papel reciclado.

0EMN02100


Printed in Malaysia

L6310UL * * * *


LEA LO SIGUIENTE ANTES DE UTILIZAR ESTA TELEVISIÓN.

Si necesita más ayuda para instalar o utilizar este aparato después de haber leído esta guía del usuario, visite nuestra dirección de la Web www.memorelectronics.com o llame GRATIS al: 1-877-DISNYCE (1-877-347-6923).


CONEXIONES DE LA ANTENA/CABLE

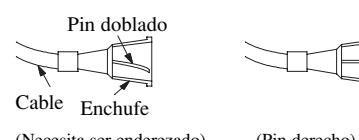

Antes de enchufar la antena de varilla de UHF/VHF (Incluido para solamente modelo de 13") en la toma ANT IN (entrada de antena), compruebe que la clavija no esté doblada. Si lo está, enderezala como se muestra en la ilustración y luego enchúfela en la toma ANT IN.

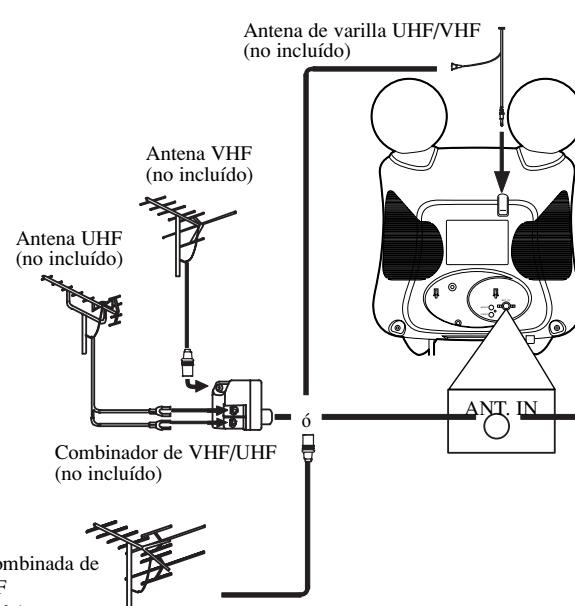

*Algunos sistemas de Cable TV utilizan señales codificadas y requieren un convertidor especial para recibir esos canales. Consulte con su compañía local de Cable.

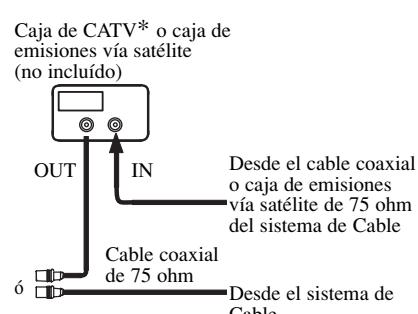

ADVERTENCIA DE LA FCC- Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones del equipo pueden causar serias interferencias si dichos cambios o modificaciones no han sido expresamente aprobados en el manual de instrucciones. El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o cambio no autorizado.

PRECAUCIÓN:
PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, COLOQUE LA PARTE ANCHA DEL ENCHUFE COMPLETAMENTE EN LA APERTURA CORRESPONDIENTE.

Nota para la persona que instale el sistema CATV

Este recordatorio se agrega para llamar la atención de quien instale el sistema CATV, con respecto al Artículo 820-40 de la NEC que provee directivas guía para realizar una conexión adecuada a tierra y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra debe ser conectado al sistema de terminal a tierra del edificio lo más cercano al punto de entrada del cable como sea posible.

SUBTITULOS NARRATIVOS

Este aparato de TV puede recibir los C1 y C2 de Subtítulos y Texto.

Modo de Subtítulos

- (1) El caracteres puede verse en la pantalla de la TV cuando la señal de la transmisión recibida contiene las Señales de Subtítulos.
- (2) **Modo Paint-on:** Muestra inmediatamente en la pantalla el caracteres de entrada.
Modo Pop-on: Una vez que el caracteres ha sido almacenado en la memoria, aparece todo de repente.
- (3) **Modo Roll-up:** Muestra el caracteres en forma continuada como si fuera enrollado (máx. 4 líneas)

Nota: Si se selecciona TITULO C1 o C2 pero no se incluye la señal de subtítulos, los caracteres no aparecerán.

Modo de Texto


- (1) Muestra el texto en la pantalla por enrollado (máx. 7 líneas).
- (2) Si la señal de transmisión recibida no contiene la señal y el texto de subtítulos, no ocurrirá ningún cambio.

Notas:

- (1) Cuando su TV recibe una señal de reproducción de efectos especiales (por ej , Search, Lento, Fijo) desde un CANAL (CH3 o CH4) de salida de video de una videocámara, su TV quizás no indique el texto o subtítulo correcto.
- (2) Es posible que los textos y subtítulos no correspondan exactamente con la voz de la TV.
- (3) Si hay interferencia, puede ocurrir que el Sistema de Subtítulos Narrativos no funcione adecuadamente.
- (4) Los caracteres del texto o subtítulo no se mostrarán mientras se está mostrando la pantalla del menú o de funciones.
- (5) **Si usted ve esta pantalla :**



Si su televisor muestra un cuadrado negro en la pantalla, esto significa que su TV ha sido fijado en el modo TEXT. Para borrar la pantalla, seleccione TITULO C1, C2 o TITULO [OFF].

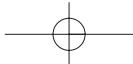


ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA TAPA POSTERIOR). EL APARATO NO TIENE ADENTRO PIEZAS QUE PUEDAN REPARARSE. DEJE LA REPARACION AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

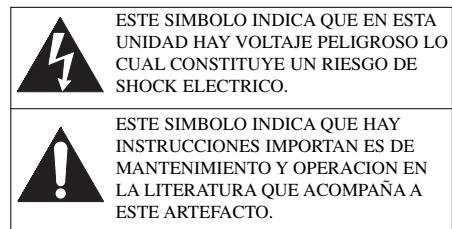

ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTAN ES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION EN LA LITERATURA QUE ACOMPAÑA A ESTE ARTEFACTO.

La nota importante está colocada en la parte trasera del gabinete.

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones-Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar el aparato.
2. Conserve las instrucciones-Conserve las instrucciones de seguridad y operación para consultas futuras.
3. Respete las advertencias-Observe estrictamente todas las advertencias impresas en el aparato y las incluidas en el manual de instrucciones.
4. Siga las instrucciones-Siga todas las instrucciones de operación.
5. Limpieza-Desconecte el TV del tomacorriente mural antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni aerosol. Use un paño húmedo para la limpieza del aparato.
- EXCEPCION:** Un producto diseñado para servicio ininterrumpido y que por alguna razón, como ser la posibilidad de pérdida del código de autorización para un convertidor CATV, no debe ser desconectado por el usuario para limpieza u otro propósito, puede no incluir la advertencia en cuanto a no desconectar el aparato, en la descripción del procedimiento de limpieza (5).
6. Enchufes-No use enchufes no recomendados por el fabricante del TV, ya que podría ser peligroso.
7. Agua y humedad-No use este TV cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera o lavamanos, cerca del fregadero de la cocina o lavandería, en un piso mojado, cerca de una piscina, etc.
8. Accesorios-No instale este TV en un carro, soporte, trípode o mesa inestables. El TV podría caerse, causando serias lesiones a un niño o adulto, resultando también severamente dañado. Use sólo el carro, soporte, trípode o mesa recomendados por el fabricante, o vendidos con el TV. Toda instalación del aparato debe hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante, empleando los accesorios de instalación recomendados por el mismo. La combinación de aparato




9. carro deberán ser movida con cuidado. Las detenciones bruscas, la fuerza excesiva y las superficies desparejas podrán hacer que el aparato y el carro se vuelquen.
10. Ventilación-El gabinete del aparato tiene ranuras y aberturas de ventilación que garantizan el funcionamiento confiable del TV, evitando que se recaliente. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas ni cubiertas. Para evitar bloquear las aberturas, nunca sitúe el TV encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Tampoco instale el TV cerca o encima de un radiador o calefactor. El TV no debe ser instalado en un mueble empotrado, como ser una repisa para libros o bastidor, a menos que se pueda garantizar una ventilación adecuada, o cuando las instrucciones del fabricante así lo especifiquen.
11. Alimentación-Este TV sólo debe ser operado mediante el tipo de fuente de alimentación especificado en la etiqueta indicadora. Si no esté seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene en su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía de electricidad local. En el caso de TV diseñados para funcionar a pilas o con otras fuentes de alimentación, consulte el manual de instrucciones respectivo.
12. Conexión a tierra o polarización-Este TV est equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (una clavija que tiene una espiga m sancha que la otra). Esta clavija solamente podrá ser insertada en el tomacorriente en una sola dirección. Esta es una medida de seguridad. Si no pudiera insertar completamente la clavija en el tomacorriente, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si aún no fuera posible insertar la clavija, tome contacto con un electricista para que repare su tomacorriente obsoleto. No modifique las características de seguridad de la clavija polarizada.
13. Protección del cable de alimentación-Los cables de alimentación deberán ser tendidos de manera tal que la probabilidad de que sean pisados o aplastados por otros objetos sea mínima. Preste especial atención a las

14. clavijas de los cables, a los receptáculos, y al punto por donde salen del aparato.
15. Conexión a tierra de la antena exterior-Si conecta una antena exterior o sistema de cable al TV, asegúrese de conectar a tierra la antena o el sistema de cable para tener una cierta protección contra altas repentina de tensión y cargas de electricidad estática. Las Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA, n.º 70, entrega información acerca de la manera correcta de conectar a tierra el mástil y la estructura soportante, tamaño de los conductores de puesta a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, conexión a los electrodos de tierra, y requisitos para el electrodo de tierra. (Fig. A)
16. Tormentas eléctricas-Como medida adicional de protección durante tormentas eléctricas, o cuando el grabador de videocassettes permanezca sin uso durante períodos prolongados de tiempo, desconectelo del tomacorriente mural y desconecte la antena o sistema de cable. Esto evita que el TV resulte dañado por tormentas eléctricas o sobretensiones en la línea de alimentación.
17. Líneas de alimentación-Un antena exterior no debe ser instalada en la cercanía de líneas de alimentación aéreas ni de otros circuitos de potencia para iluminación eléctrica, o donde pueda caerse y hacer contacto con tales líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tenga mucho cuidado de no tocar tales líneas o circuitos de alimentación, ya que el contacto con ellos podría ser fatal.
18. Sobrecarga-No sobrecargue los tomacorrientes murales ni los cables de extensión, ya que esto podría causar incendios o descargas eléctricas.
19. Entrada de objetos y líquidos-Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de este TV, ya que podría tocar peligrosos puntos de alta tensión o piezas de cortocircuito, provocando incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el TV
20. Servicio-No intente reparar el TV usted mismo; al abrir

- o desmontar las cubiertas usted se expondrá a alta tensión y a otros peligros. Solicite todo servicio a personal calificado.
21. Daños que requieren reparación-En los siguientes casos, desconecte el TV del tomacorriente mural y llame a un técnico de servicio calificado:
 - a. Cuando el cable de alimentación o la clavija estén dañados.
 - b. Si se ha derramado líquido sobre la unidad, o si algún objeto ha caído dentro del TV.
 - c. Si el TV ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - d. Cuando a pesar de haber seguido las instrucciones de operación, el TV no funcione normalmente. Ajuste solamente los controles mencionados en el manual de instrucciones; el ajuste incorrecto de otros controles podrían causar daños a la unidad, la que por lo general requerir de un prolongado trabajo de reparación (por un técnico calificado) para que sus condiciones normales de operación puedan ser restablecidas.
 - e. Si el TV se ha caído o si el gabinete se ha dañado.
 - f. Cuando el grabador de videocassettes muestre un cambio notorio en su rendimiento.
22. Piezas de repuesto-Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico de servicio emplee las piezas de repuesto especificadas por el fabricante, o piezas que tengan las mismas características que las piezas originales. Las sustituciones no autorizadas podrán causar incendios, descargas eléctricas y otros problemas.
23. Revisión de seguridad-Al finalizar cualquier servicio de mantenimiento o reparación de este TV, solicítelle al técnico que efectúe comprobaciones de seguridad para determinar si el TV se encuentra o no en condiciones óptimas de operación.
24. Calor-Esto producto TV deben colocarse fuera del alcance de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato destinado a producir calor, incluyendo los amplificadores.


FIGURA A
EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LA ANTENA
SEGUN EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO

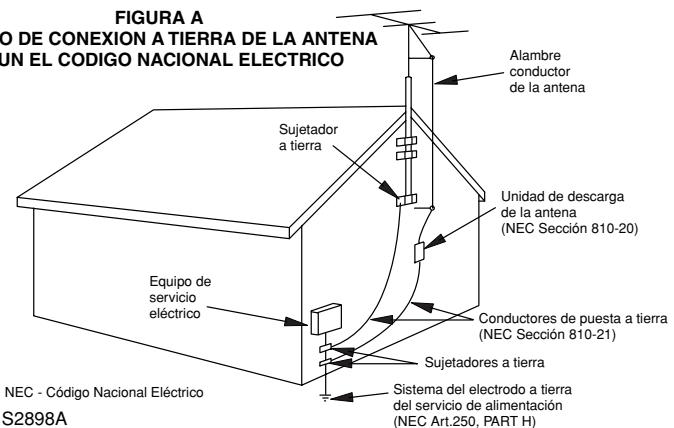


NEC - Código Nacional Eléctrico
S2898A

CONTROLES DE OPERACIÓN Y SUS FUNCIONES


- PANEL DELANTERO -

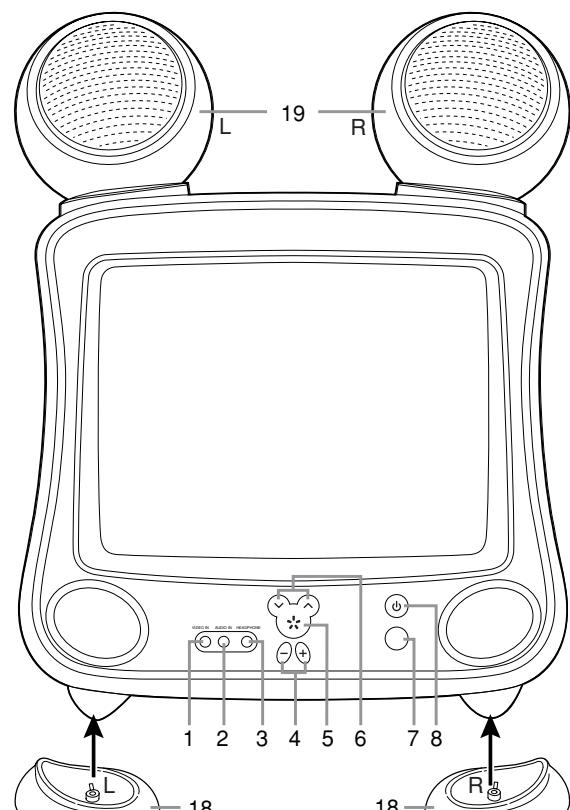

- PANEL TRASERO -

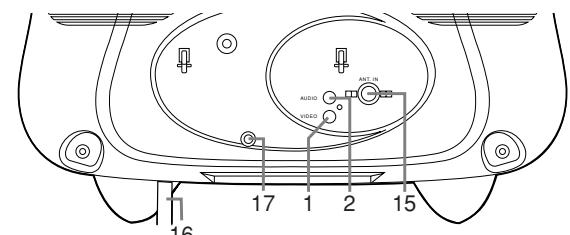

- CONTROL REMOTO -

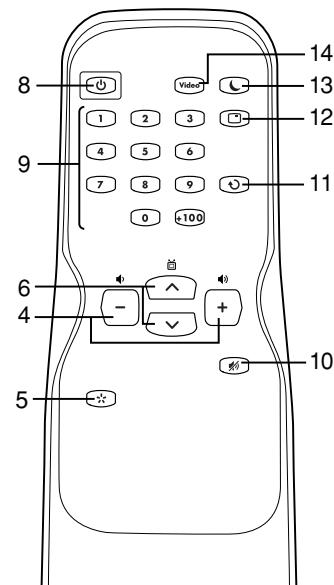

1. **Toma VIDEO (entrada)-** Conecte la toma de salida de video de una videocámara o videocámara.
2. **Toma AUDIO (entrada)-** Conecte la toma de salida de audio de una videocámara o videocámara.
3. **Toma HEADPHONE-** Para conectar el casco auricular (no provisto) para escuchar en privado.
4. **- + (VOLUMEN)-** Presione para controlar el nivel de volumen.
5. Pulse para determinar un modo de ajuste del menú en la pantalla de TV (sólo + (Volumen))

Pulse para seleccionar o ajustar de un menú especial (por ejemplo: Selección de idioma, Preajuste de canal, Selección de leyenda cerrada, Ajuste de imagen, Ajuste V-CHIP)

5. *** (MENU)-** Pulse para mostrar el menú en la pantalla de TV.
6. **✓ / ▲ (CANAL)-** Pulse para seleccionar un canal memorizado.
- NOTA: DEBEN PREAJUSTARSE los canales ANTES de utilizar ✓ / ▲ (CANAL). (Vea el PREAJUSTE DE CANALES)
7. **VENTANA DEL SENSOR DE INFRARROJOS-** Recibe las señales de control de infrarrojos de la unidad de control remoto.
8. **⊕ (POWER)-** Pulse para encender o apagar el TV.
9. **BOTONES NUMERO DE CANAL-** Pulse dos cifras para acceder directamente al canal deseado. Recuerde que tiene que pulsar "0" antes de un canal de una sola cifra.
10. **⊕ (MUTE)-** Pulse ⊕ (MUTE) para apagar la parte de sonido del programa de TV. Pulse nuevamente ⊕ (MUTE) o pulse - o + (VOLUMEN) para recuperar el sonido.
11. **⊕ (CHANNEL RETURN)-** Pulse este botón para volver al canal que se estaba mirando antes. Por ejemplo, pulse ⊕ (CHANNEL RETURN) una vez para cambiar la indicación de canal de CH 3 (canal actual) a CH 10 (canal que se estaba mirando antes) y pulse una segunda vez para volver del CH 10 al CH 3.
12. **⊕ (DISPLAY)-** Pulse para mostrar el número de canal en la pantalla. Si lo vuelve a pulsar, el número de canal desaparecerá.
13. **⊕ (REPOSAR)-** Pulse ⊕ (REPOSAR) para mostrar el temporizador para dormir y para el comienzo de la función. El tiempo de desconexión puede determinarse por el número de veces que pulse el botón (0, 10, 20, 30, ... 90, 0 minutos)

14. **VIDEO (VIDEO)-** Pulse para programar el modo VIDEO y el modo de entrada externa al mismo tiempo. Pulse nuevamente VIDEO (VIDEO) para salir del modo.

15. **Toma de ANT(ena) IN-** Conecte a una antena, sistema de cable o sistema de satélite.

16. **Cable de CA-** Conecte a un tomacorriente de CA normal (120V/60 Hz).

- NOTA: Desenchufe el cable de CA del gancho para evitar que se rompa un alambre antes de conectar a un tomacorriente de CA normal.


17. **Agujero de tornillo -** Fije la banda y el tornillo suministrados para estabilizar la televisión si la coloca encima del reproductor DVD de Disney (DVD2000).

18. **Zapatas de TV (Accesorios)-** Ponga en el TV si lo desea.


- Nota: Asegúrese de determinar cuál de las zapatas es la izquierda (L) y cual es la derecha (R) tal como se indica por la letra en las zapatas. Para instalar, asegúrese que la forma en la zapata coincide con el orificio de la pata y coloque cada pata delantera del TV en la zapata correcta.

19. **Altavoces desmontables (Accesorios)-** Instale dos altavoces adicionales en el TV, si lo desea. Cuando están instalados, los altavoces originales no tienen ninguna salida de sonido.

- Para hacer la instalación, asegúrese de determinar cuál es el altavoz izquierdo (L) y cuál es el derecho (R). Estas letras aparecen en la parte inferior de los altavoces. Introduzca la lengüeta del extremo delantero del altavoz (sujete el altavoz formando el ángulo mostrado en el diagrama) en el agujero pequeño de la parte superior del televisor. Baje la otra mitad sobre el TV, insertando la clavija de la parte inferior del altavoz en el conector del TV.

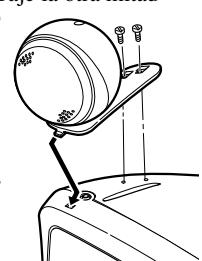

- Alinee los agujeros de forma que los tornillos entren en los agujeros. Apriete firmemente los tornillos con una moneda o un destornillador.

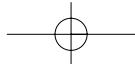

PREPARACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN

INSTALACION DE LAS PILAS


- Quite deslizando la tapa del compartimiento de las pilas en la unidad del control remoto.
- Inserte 2 pilas pequeñas "AA" en el compartimiento de las pilas, en la posición indicada por las marcas de polaridad (+ / -).
- Instale la tapa.



COLOCACIÓN DEL TV ENCIMA DEL REPRODUCTOR DVD DE DISNEY

Si tiene un reproductor DVD de Disney (DVD2000) el TV podrá colocarse encima de él.

- Asegúrese de retirar las zapatas del TV y coloque las patas traseras en las ranuras del reproductor DVD.
- Fije el reproductor DVD y el TV juntos utilizando la banda y el tornillo suministrados. Consulte el diagrama.

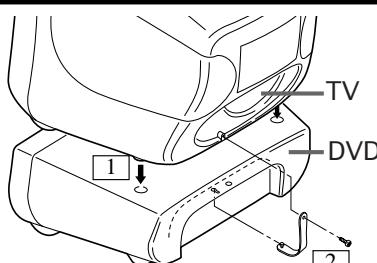

SELECCIÓN DE IDIOMA

Si desea cambiar el idioma del menú en pantalla, siga el procedimiento de abajo.

- Conecte el cable de alimentación a una toma de CA estándar.
- Pulse \odot (Power) para encender el TV.
- Pulse \star (Menu) para que aparezca la indicación del menú en la pantalla de TV.
- Pulse \downarrow o \uparrow (Canal) para seleccionar (ENG)/ESP/FRA". El ítem seleccionado aparece en otro color.
- Seleccione "ENG" (Inglés) o "ESP" (Español) o "FRA" (Francés) utilizando el $-$ o $+$ (Volumen).
- Pulse el botón \star (Menu) para salir del menú.



Nota: Durante la selección del menú no se verán imágenes ni se oirá sonido procedentes del TV o la entrada externa.

PREAJUSTE DE CANALES

NOTA: DEBERÁ PREAJUSTAR los canales ANTES de utilizar el botón \downarrow o \uparrow (Canal). Para preajustar un canal o cambiar un canal preajustado, siga el procedimiento de abajo.

- Pulse \odot (Power) para encender el televisor.
- Pulse \star (Menu) para que la visualización del menú aparezca en la pantalla del televisor.
- Pulse \downarrow o \uparrow (Canal) para seleccionar "CANAL PREP.". Luego pulse $+$ (Volumen).



- Pulse \downarrow o \uparrow (Canal) para indicar "AUTOPRESELEC.". Luego pulse $+$ (Volumen).



El sintonizador sintoniza y memoriza todos los canales activos en su zona.

- El televisor distingue entre los canales de TV común y los canales de TV por cable.
- Cuando termine la MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA, el canal más bajo memorizado aparecerá en la pantalla.
- Cuando pulse \downarrow o \uparrow (Canal) después de seleccionar la MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA, el sintonizador se parará en los canales memorizados solamente.
- La unidad de televisor puede reconocer los canales de TV como ellos de TV por cable a causa de las condiciones de recepción. En este caso, pruebe la actividad MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA de nuevo en las condiciones finas de recepción.

[FUNCIÓN DE AGREGAR/BORRAR]

- Pulse \star (Menu) para que la visualización del menú aparezca en la pantalla del televisor.
- Pulse \downarrow o \uparrow (Canal) hasta indicar "CANAL PREP." Luego pulse $+$ (Volumen).



- Pulse $+$ (Volumen) para seleccionar "AGREGAR/BORRAR".




- Utilice \downarrow o \uparrow (Canal) para seleccionar el canal que deseé memorizar o borrar de la memoria.

Nota: La visualización volverá a la pantalla en unos 10 segundos.

Realice la función "AGREGAR/BORRAR" mientras esta visualización aparece en la pantalla.

- Pulse $-$ o $+$ (Volumen) para que se encienda el número de canal en NARANJA si desea agregar el canal en la memoria.
- Pulse $-$ o $+$ (Volumen) para que se encienda el número de canal en ROJO CLARO si desea borrar el canal de la memoria.

- Pulse \star (Menu) para salir del menú.

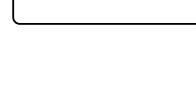

FUNCIÓN DE CONTINUACIÓN

Si falle o se desconecte la alimentación mientras el televisor está encendida, el televisor se pondrá automáticamente después de la restitución de alimentación.

OPERACIONES

PARA VER UN PROGRAMA DE TV

- Pulse \odot (Power) para encender el televisor.
- Seleccione el canal deseado con \downarrow o \uparrow (Canal).
- Ajuste el volumen al nivel deseado utilizando $-$ o $+$ (Volumen).
- Ajuste los controles de imagen para obtener una imagen natural. (Consulte "AJUSTE DE IMAGEN".)



Para cancelar el temporizador para dormir
Pulse repetidamente \odot (Reposar) hasta que se visualice " \odot REPOSAR 0".

- Pulse \odot (Power) para encender el televisor y pulse \odot (Reposar) del mando a distancia.
- Podrá elegir el tiempo tras el cual se va a desconectar la alimentación pulsando repetidamente \odot (Reposar) del mando a distancia. El tiempo máximo es de 90 minutos, ajustable en pasos de 10 minutos cada vez que se pulsa el botón. (La visualización del temporizador aumentará y la indicación del temporizador para dormir aparecerá en la pantalla cuando usted pulse \odot (Reposar) del mando a distancia.)

Nota: Cuando desconecte la unidad de la toma de CA, o si se produce un fallo en la alimentación, el tiempo establecido para el temporizador para dormir se perderá.

SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS

Podrá ver programas de TV, películas, noticias, cintas pregrabadas, etc., etiquetados especialmente (cc), bien con subtítulos del diálogo o con visualización del texto añadidos al programa.

\leftrightarrow : Pulse $-$ o $+$ (Volumen).



- Pulse \star (Menu) para que la visualización del menú aparezca en la pantalla del televisor.
- Pulse \downarrow o \uparrow (Canal) para indicar "TITULO".
- Pulse $-$ o $+$ (Volumen) para seleccionar el modo deseado.
- Cuando termine, pulse \star (Menu) para salir del menú.

MODO DE SALIDA EXTERNA

Cuando utilice una señal de entrada externa (VCR, DVD o videocámara), conecte los cables de salida de audio/video del reproductor a las tomas AUDIO IN/VIDEO IN de su TV. Luego pulse \odot (Video). Pulse de nuevo \odot (Video) para volver al modo del TV.

AJUSTE DE IMAGEN

- Pulse \star (Menu) para que la visualización del menú aparezca en la pantalla del televisor.
- Pulse $+$ (Volumen) para seleccionar "IMAGEN" y pulse $+$ (Volumen).
- Seleccione la característica que deseé ajustar con \downarrow o \uparrow (Canal) y ajústela con $-$ o $+$ (Volumen).

Nota:

- Pulse $+$ (Volumen) para elegir "+" y $-$ (Volumen) para "-".
- En los pasos de arriba, la visualización de ajuste de la imagen desaparecerá de la pantalla del televisor después de unos 10 segundos a menos que pulse cualquier botón, aunque no haya terminado. Pulse los botones \star (Menu) y $+$ (Volumen) para seleccionar "IMAGEN". Luego, pulse repetidamente \downarrow o \uparrow (Canal) hasta que la visualización vuelva a la pantalla.

MODO CINE

Elija la posición más apropiada para un juego de TV.

[+] : ON
[-] : OFF

CLARIDAD

Ajuste hasta que las partes blancas de la imagen sean tan brillantes como usted deseé.

[+] : Aumenta el brillo
[-] : Disminuye el brillo

CONTRASTE

Ajuste para aumentar o disminuir el contraste.

[+] : Aumenta el contraste
[-] : Disminuye el contraste

COLOR

Ajusta el color para que éste sea brillante o pálido.

[+] : Color brillante
[-] : Color pálido

MATIZ

Ajuste para obtener tonos naturales de la piel.

[+] : Tono verdoso
[-] : Tono rojizo

\leftrightarrow : Pulse \downarrow o \uparrow (Canal).

